

DIGI-SCHMIDT 2000

数显回弹仪

操作说明书

北京纽利德科技有限公司

TEL: 010-51482161 FAX: 010-51482163


<http://www.ceshi17.com>

Digi-Schmidt 2000ND 数显回弹仪快速操作指



1. 连接：用连接电缆将回弹仪与显示器相

↓ **ON/OFF**

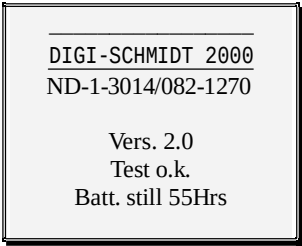


2. 按 **ON/OFF** 键打开仪
器；

显示屏将显示：
回弹仪及显示器编号

软件版本 自
检 o.k. 电池

↓

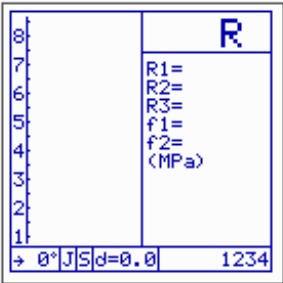

3. 然后自动进入测试界面；
（如果测试界面的各种参数合适，则可进行测试，见 6.测试，否则进
入 菜单进行设置）

↓ ☐



4. 选择“中国标准”，并进行相应的参数设置；

↓ ☐



START
⇒ ☐



如果选择自定义曲线，则还需
要在“自定义曲线” 中设定相
应的 参数。

↓ ☐

数据输出
☐ 数据传输
☐ 数据删除
☒ 数据显示
 占用存储 : 0%
 按 $\rightarrow$ 选择
 按 START 开始
 按 MENU 或 END 返回

MENU

START

数据输出
☐ 数据传输
☐ 数据删除
☒ 数据显示
 占用存储 : 0%
 按 $\uparrow$ 选择
 按 START 开始
 按 MENU 或 END 返回

START

真的删除吗？

按 START 开始
按 MENU 或 END 返回

数据输出
☐ 数据传输
☐ 数据删除
☒ 数据显示
 占用存储 : 0%
 按 $\uparrow$ 选择
 按 START 开始
 按 MENU 或 END 返回

START



设置

- 显示范围
- 限制值
- 日期/时间

按 $\uparrow$ 选择

按 START 开始

按 MENU 或 END 返回

MENU

START

R Min=	R Max=
10	85

按↑↓←→调整
按 MENU 或 END 返回

设置

- ☐ 显示范围
- ☒ 限制值
- ☐ 日期/时间

按 $\uparrow/\downarrow$ 选择

按 START 开始

按 MENU 或 END 返回

START

0	R Min=	R Max=
	30	50

按↑↓←→调整
按 MENU 或 END 返回

设置

- ☐ 显示范围
- ☐ 限制值
- ☒ 日期/时间

按 $\uparrow$ 选择

按 START 开始

按 MENU 或 END 返回

START

年 月 日 时 分
03 04 14 09 30
14.4.2003 9:30 日月年

按 $\uparrow\downarrow\leftarrow\rightarrow$ 调整
按 MENU 或 END 返回

- ☐ 标准选择
☐ 测试编号
☐ 冲击方向
☐ 浇筑面
☐ 碳化深度
☐ 泵送混凝土
☐ 自定义曲线
☒ 数据输出
☐ 设置
 按 MENU 或 END 返回




- ☐ 标准选择
☐ 测试编号
☐ 冲击方向
☐ 浇筑面
☐ 碳化深度
☐ 泵送混凝土
☐ 自定义曲线
☐ 数据输出
☒ 设置
 按 MENU 或 END 返回

E

5.检测

- (1) 用打磨石磨光被测表
- (2) 放松冲击杆（将回弹仪冲击杆顶在墙上，按下回弹仪上的按钮，冲击杆伸出）
- (3) 将回弹仪垂直顶在被测物表面；
- (4) 以合适的速度按压冲击杆，直到触发。这时显示屏将如下图显示。

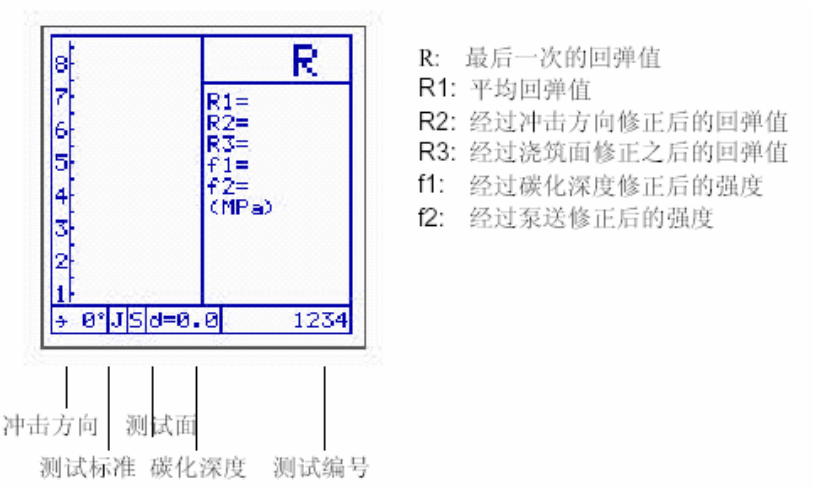

6· 结束： 测试结束后，顶住缩回冲击杆，按压回弹仪上的按钮，锁定冲击杆。